




# Szafa 120

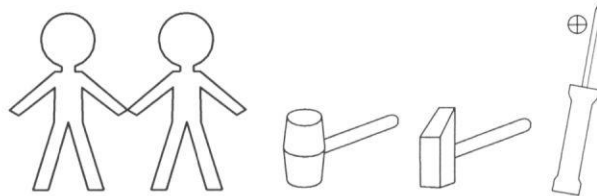

| Nr | Nazwa elementu    | D[mm] | S[mm] | G[mm] | Ilość |
|----|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | Bok L             | 2150  | 610   | 16    | 1     |
| 2  | Bok P             | 2150  | 610   | 16    | 1     |
| 3  | Wieniec Górny     | 1168  | 593   | 16    | 1     |
| 4  | Wieniec Dolny     | 1168  | 610   | 16    | 1     |
| 5  | Przegroda Pionowa | 1676  | 470   | 16    | 1     |
| 6  | Przegroda Mała    | 326   | 470   | 16    | 1     |
| 7  | Przegroda Pozioma | 1168  | 470   | 16    | 1     |
| 8  | Półka             | 470   | 450   | 16    | 3     |
| 9  | Cokół             | 1168  | 100   | 16    | 1     |
| 10 | Listwa Maskująca  | 1168  | 70    | 16    | 1     |
| 11 | Kapak             | 2015  | 592   | 2,5   | 2     |
| 12 | Drzwi L           | 2005  | 600   | 16    | 1     |
| 13 | Drzwi P           | 2005  | 600   | 16    | 1     |

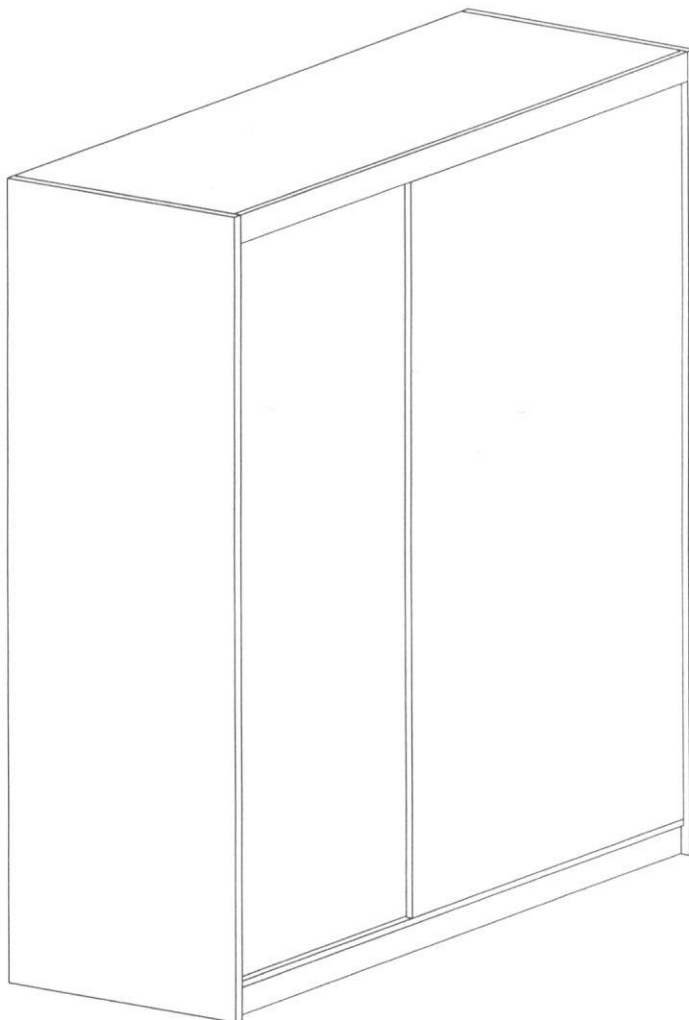


**A - 4 St.**

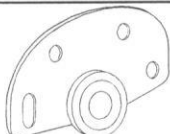


**B - 4 St.**



**C - 4 St.**



**D - 100 St.**




**E - 16 St.**  
2,5x10 mm



**F - 28 St.**  
3,5x16 mm



**G - 4 St.**  
3,5x16 mm




**H - 1 St.**




**I - 21 St.**




**J - 16 St.**



**K - 3 St.**



**L - 3 St.**




**M - 12 St.**



**N - 8 St.**



**O - 1 St.**



**P - 2 St.**



**R - 4 St.**

## Opis instrukcji montażu szafy przesuwnej:


Mebel należy składać w pozycji leżącej. Do montażu potrzebne będą: dwie osoby, młotek, śrubokręt krzyżakowy. Należy zachować ostrożność, aby krawędzie oraz rogi płyt nie zostały uszkodzone. Zaleca się skręcanie mebli na miękkiej nawierzchni lub na kartonie meblowym.

### Etapy montażu korpusu:

1. Skręć metalowe prowadnice (otworami prowadnicy do środka szafy) z wieńcem górnym przy pomocy krótkich wkrętów. (rys. 1)
2. Połącz wieńiec górny z listwą maskującą. (rys. 1)
3. Skompletuj wieńiec dolny, cokół oraz prowadnice. Całość połącz przy pomocy krótkich wkrętów i kołków. W cokoły wciśnij czarne ślizgi w równych odległościach oraz kołki w otwory na bocznych krawędziach. (rys.2)
4. Połącz wieńiec dolny z przegrodą/przegrodami pionowymi. Upewnij się, że przegrody są odpowiednio zamontowane, a punkty dla uchwyty drążka w górnej części szafy. Następnie przegrody pionowe skręć z przegrodą poziomą (w szafie 120cm występuje tylko jedna przegroda pionowa). Tak skręcone elementy połącz z bokiem (rys. 2) przy pomocy kołków oraz śrub (i). Do boku wciśnij czarne ślizgi. Nie dokręcaj śrub do samego końca, aby możliwa była jeszcze dodatkowa regulacja.
5. Z przegrodą poziomą skręć przegrodę pionową krótką (w szafie 200cm występują dwie), a następnie przegrodę krótką połącz z wcześniej przygotowanym wieńcem górnym. (rys. 3)
6. Wieńiec górny połącz z bokiem przy pomocy śrub (i) oraz kołków. (rys. 4)
7. Połącz drugi bok z pozostałymi elementami oraz przytwierdź uchwyty na drążek w zaznaczone punkty przy pomocy śrub w kolorze złotym. (rys. 4)
8. Całość szafy dokręć przy pomocy klucza Z.
9. Przewróć szafę przodem do podłogi, tak aby widoczny był tył szafy.
10. Zmierz przekątne X szafy z dwóch stron. Jeśli wymiary są równe, nałóż pierwszą połowę kapaka i przytwierdź ją w połowie grubości płyty, połącz obie połowy płyt listwą H i przytwierdź drugą połowę kapaka. (rys. 5)

### Etapy montażu frontów:

1. Skręć okucie górne (A) trzema śrubami (F) i odkręć śrubę na środku okucia, tak aby czarny element przesunął się w dół.
2. Skręć okucie dolne początkowo dwoma śrubami – 1) śruba główna; 2) regulacja

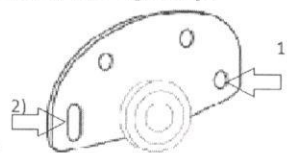


Na tym etapie nie skręcaj pozostałych dwóch śrub. (rys. obok)


3. Naklej tzw. szczotki na uchwyty drzwi (rys. 6)
4. Załóż drzwi, wysuń obniżone wcześniej zatrzaski na okuciu górnym, tak aby połączyły się z szyną górną i zakręć luźną śrubę. Wyreguluj krawędź frontu z bokiem szafy, przy pomocy regulacji dolnego okucia (otwór nr. 2) (rys. 7)
5. Po dokonanej regulacji utwierdź okucie dolne kolejnymi dwoma śrubami.

\*\*\* Z przyczyn transportowych, magazynowania mebli czy kontaktu elementów mebli z otoczeniem mogą pojawić się zabrudzenia płyty. Po zakończonej pracy należy wytrzeć mebel wilgotną ściereczką z niewielkim dodatkiem płynu.


I

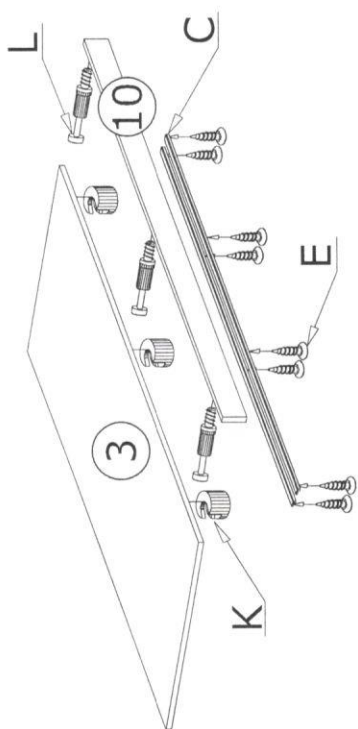


II

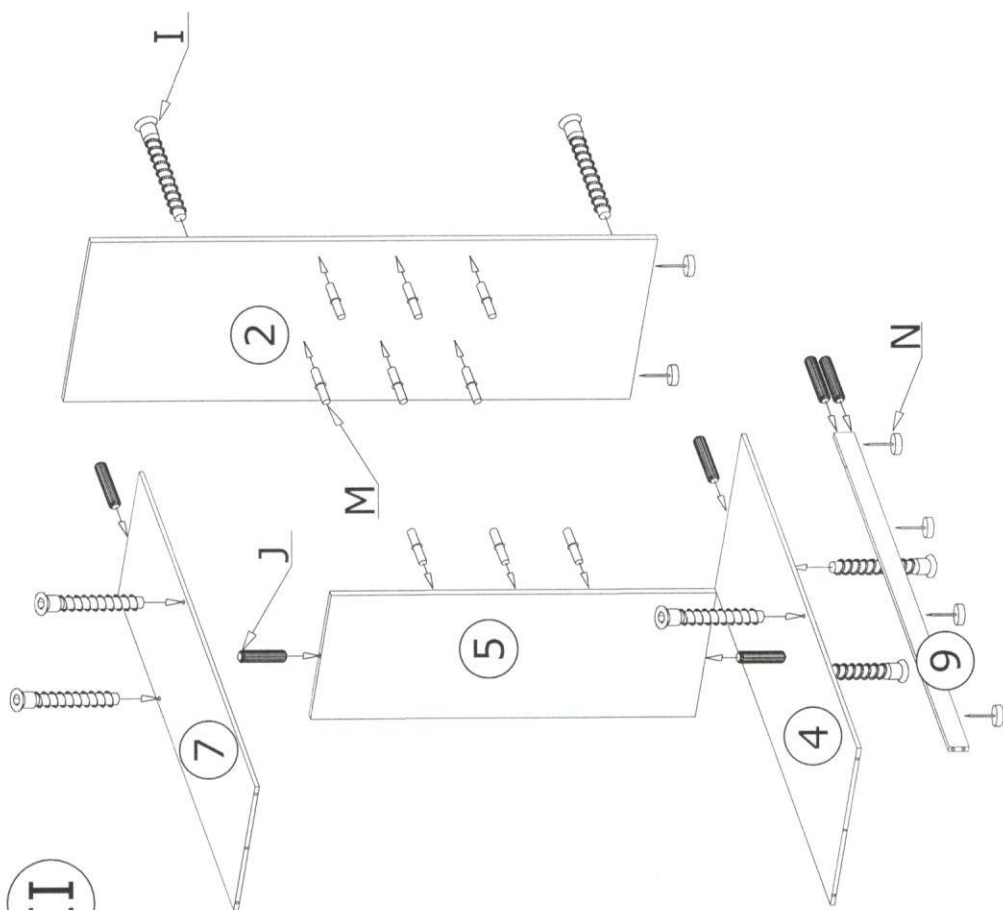


III

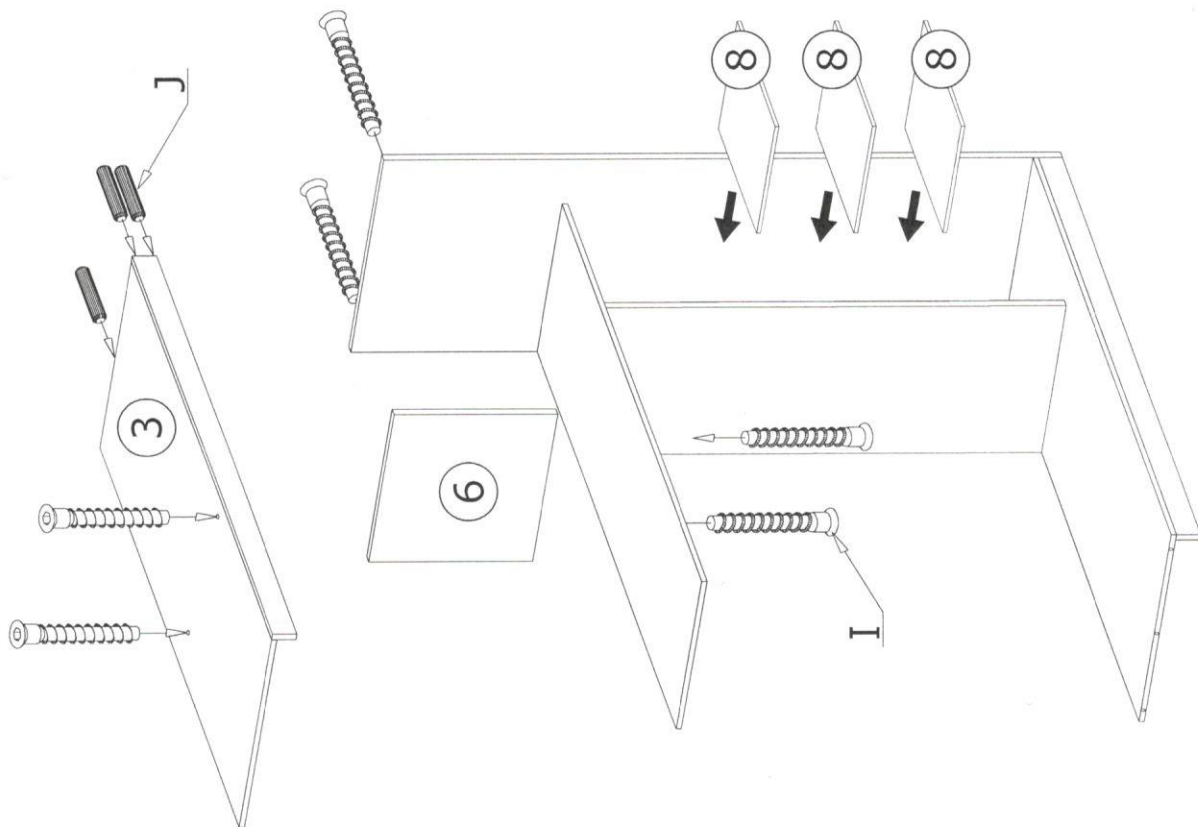


IV

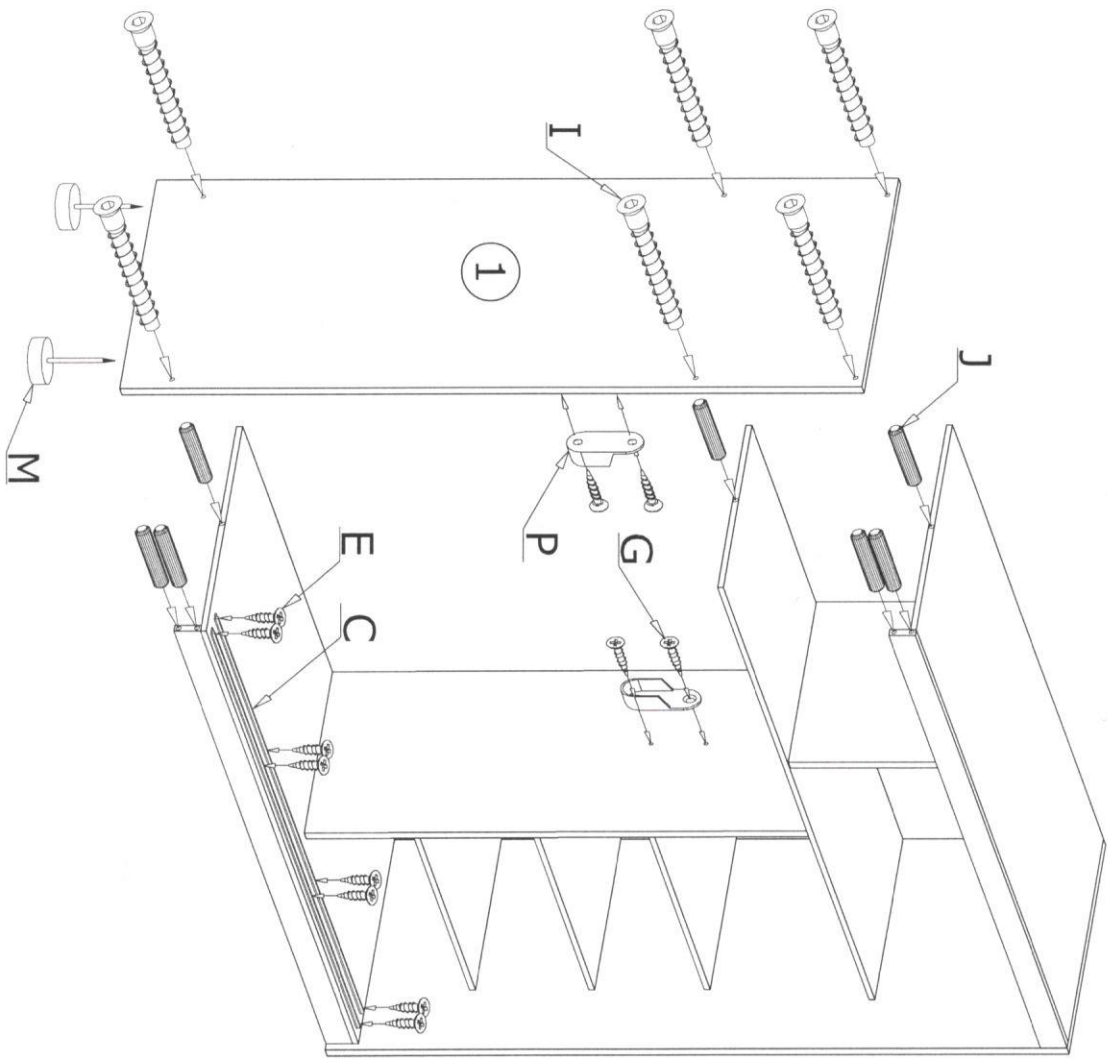

V

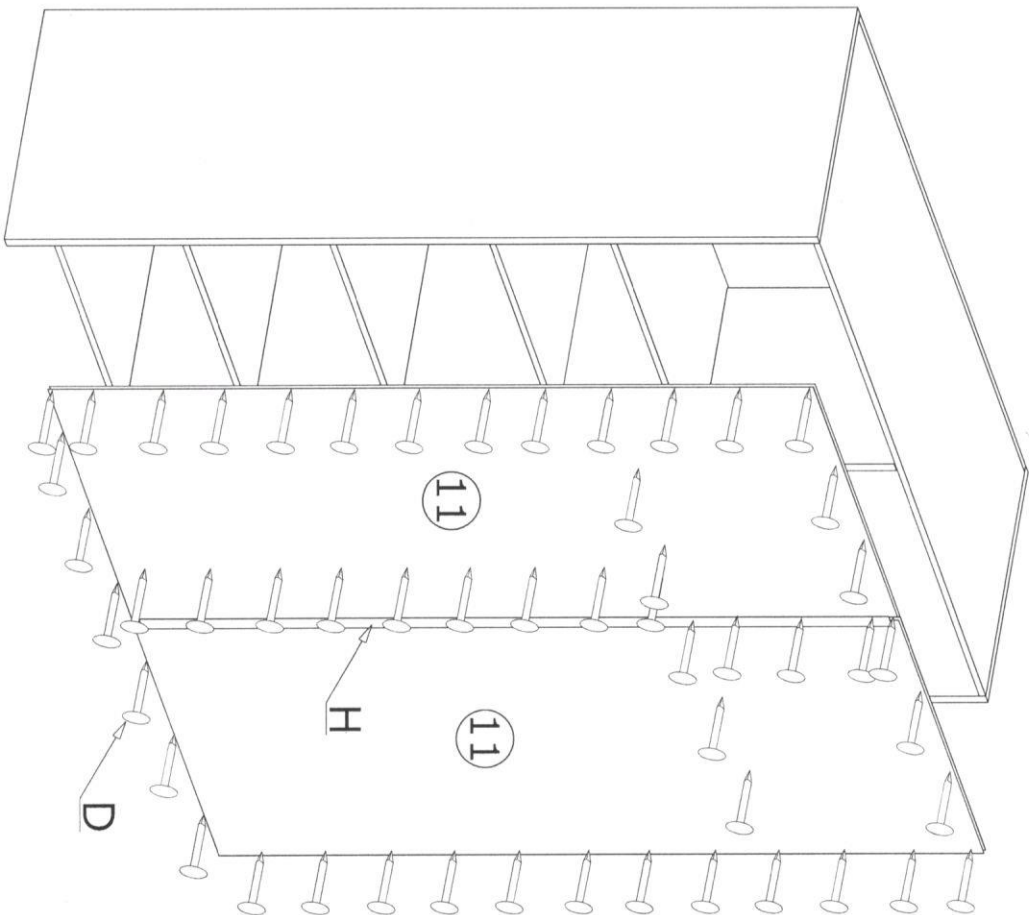

VI

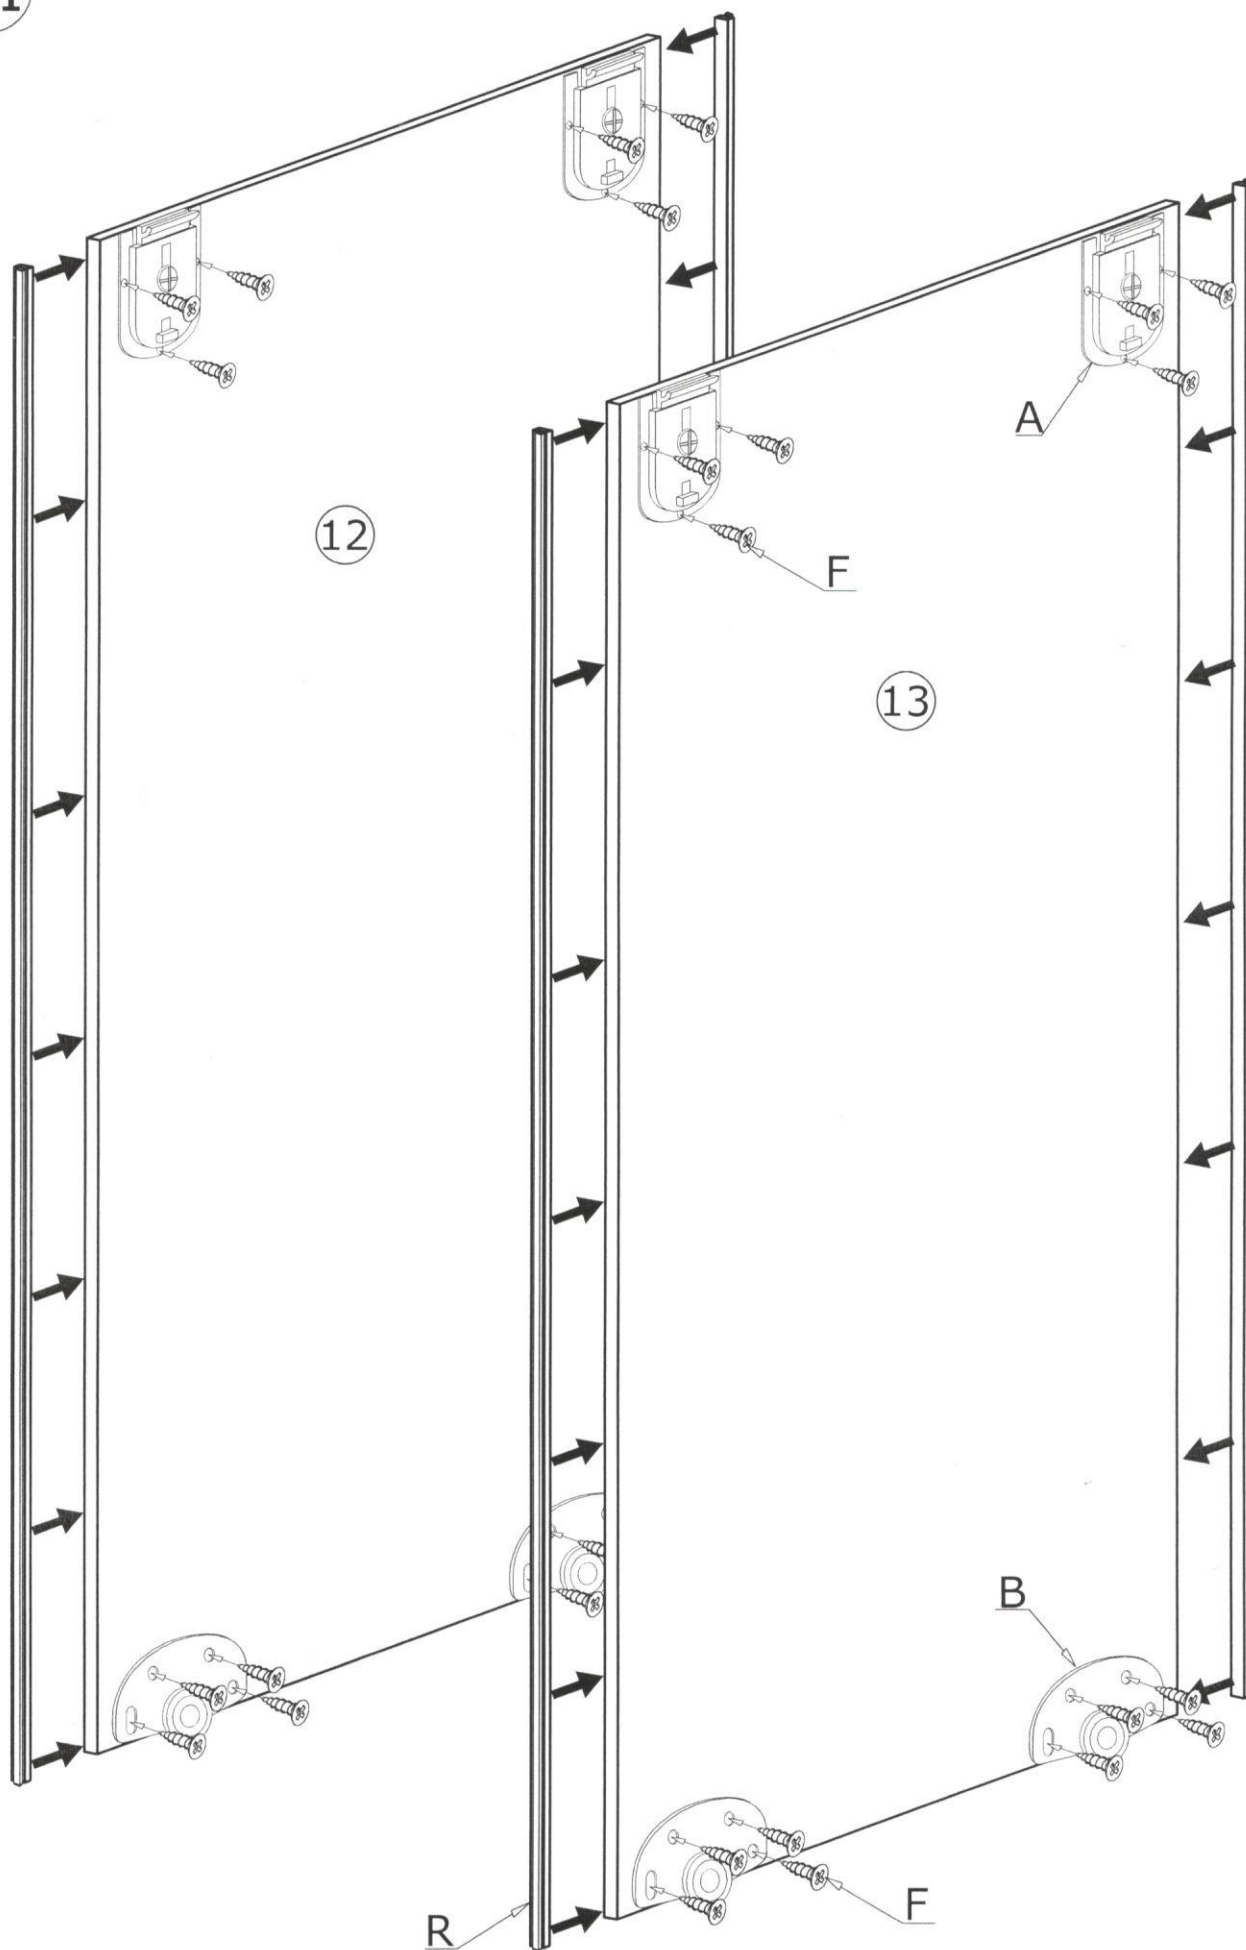

VII

